©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

ドラえもんがキミのところにやってくる!!

ドラえもんっち

取扱説明書（とりあつかいせつめいしょ）

復刻版（ふっこくばん）

ドラえもんと友達（ともだち）になろう!!

アナタの友情（ゆうじょう）でりっぱな
‘お世話（せわ）ロボット’にしてあげてネ

※本商品（ほんしょうひん）は1998年発売（ねんはつばい）のドラえもんっちの復刻版（ふっこくばん）です。
※ドラえもんっちには通信機能（つうしんきのう）はありません。

BANDAI 2006 MADE IN CHINA

❶～❿の順（じゅん）によんでネ→

1 ドラえもんと友達になる前に

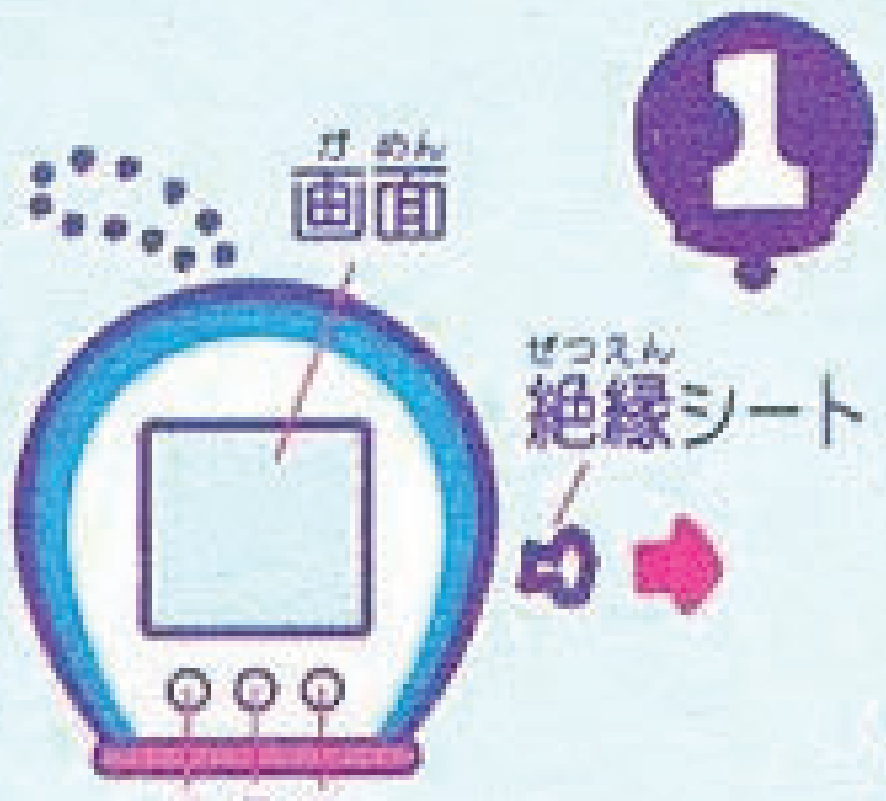
画面
絶縁シート
A B C

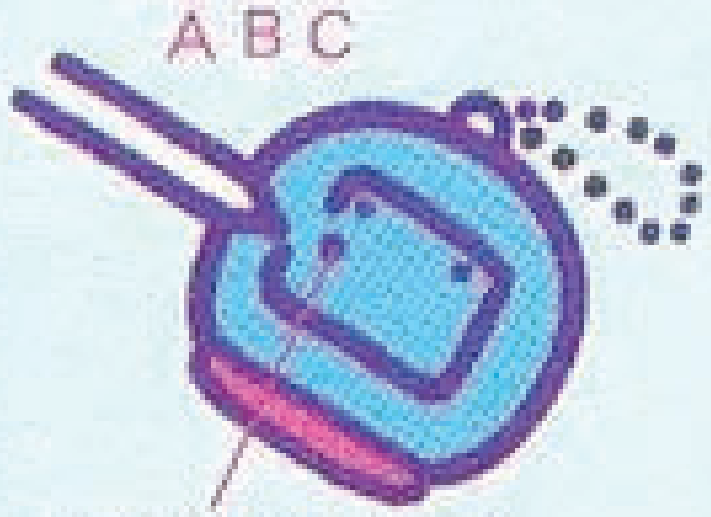

①本体側面の絶縁シートを抜きます。

②リセット操作 **必ず行ってください。**

本体裏側のリセットスイッチを先の細い棒などで押します。「ピッ」と音が鳴り時計セット画面が現れます。

※リセットスイッチは先のとがった棒（つまようじなど）やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでネ。

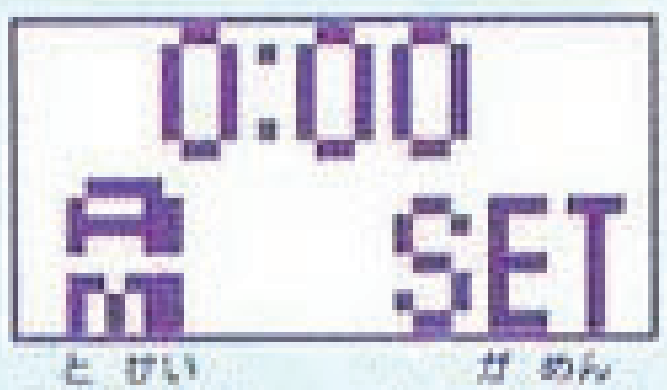

時計セット画面

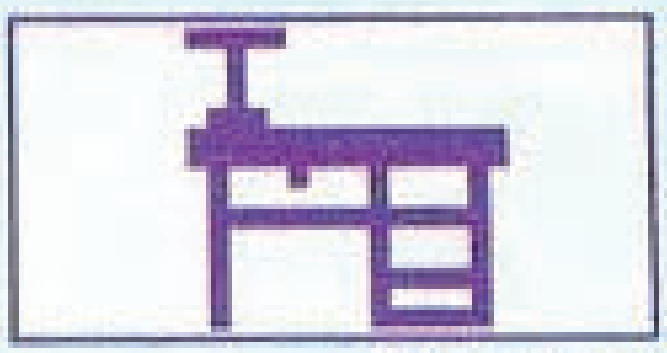

キャラクター表示画面

③時計合わせをします。**必ずセットしてください。**

Aボタンで「時」Bボタンで「分」を合わせ、Cボタンで決定します。そしてBボタンを押すとキャラクター表示画面になり机が現れます。（時計を訂正したい時や、その他の時計操作については表面の ⑥ をみてネ）

④約５分後に机からドラえもん登場。

※時計合わせをしないとドラえもんはやってこないよ!!

※ドラえもんがやってくるまで時計・リセット以外の操作はできません。

※やってきたばかりのドラえもんは‘お世話ロボット’としてまだまだ未熟です!! アナタの友情でりっぱな‘お世話ロボット’にしてあげてネ。きっとひみつ道具をたくさん出してくれるヨ。

2 ドラえもんがやってきたら

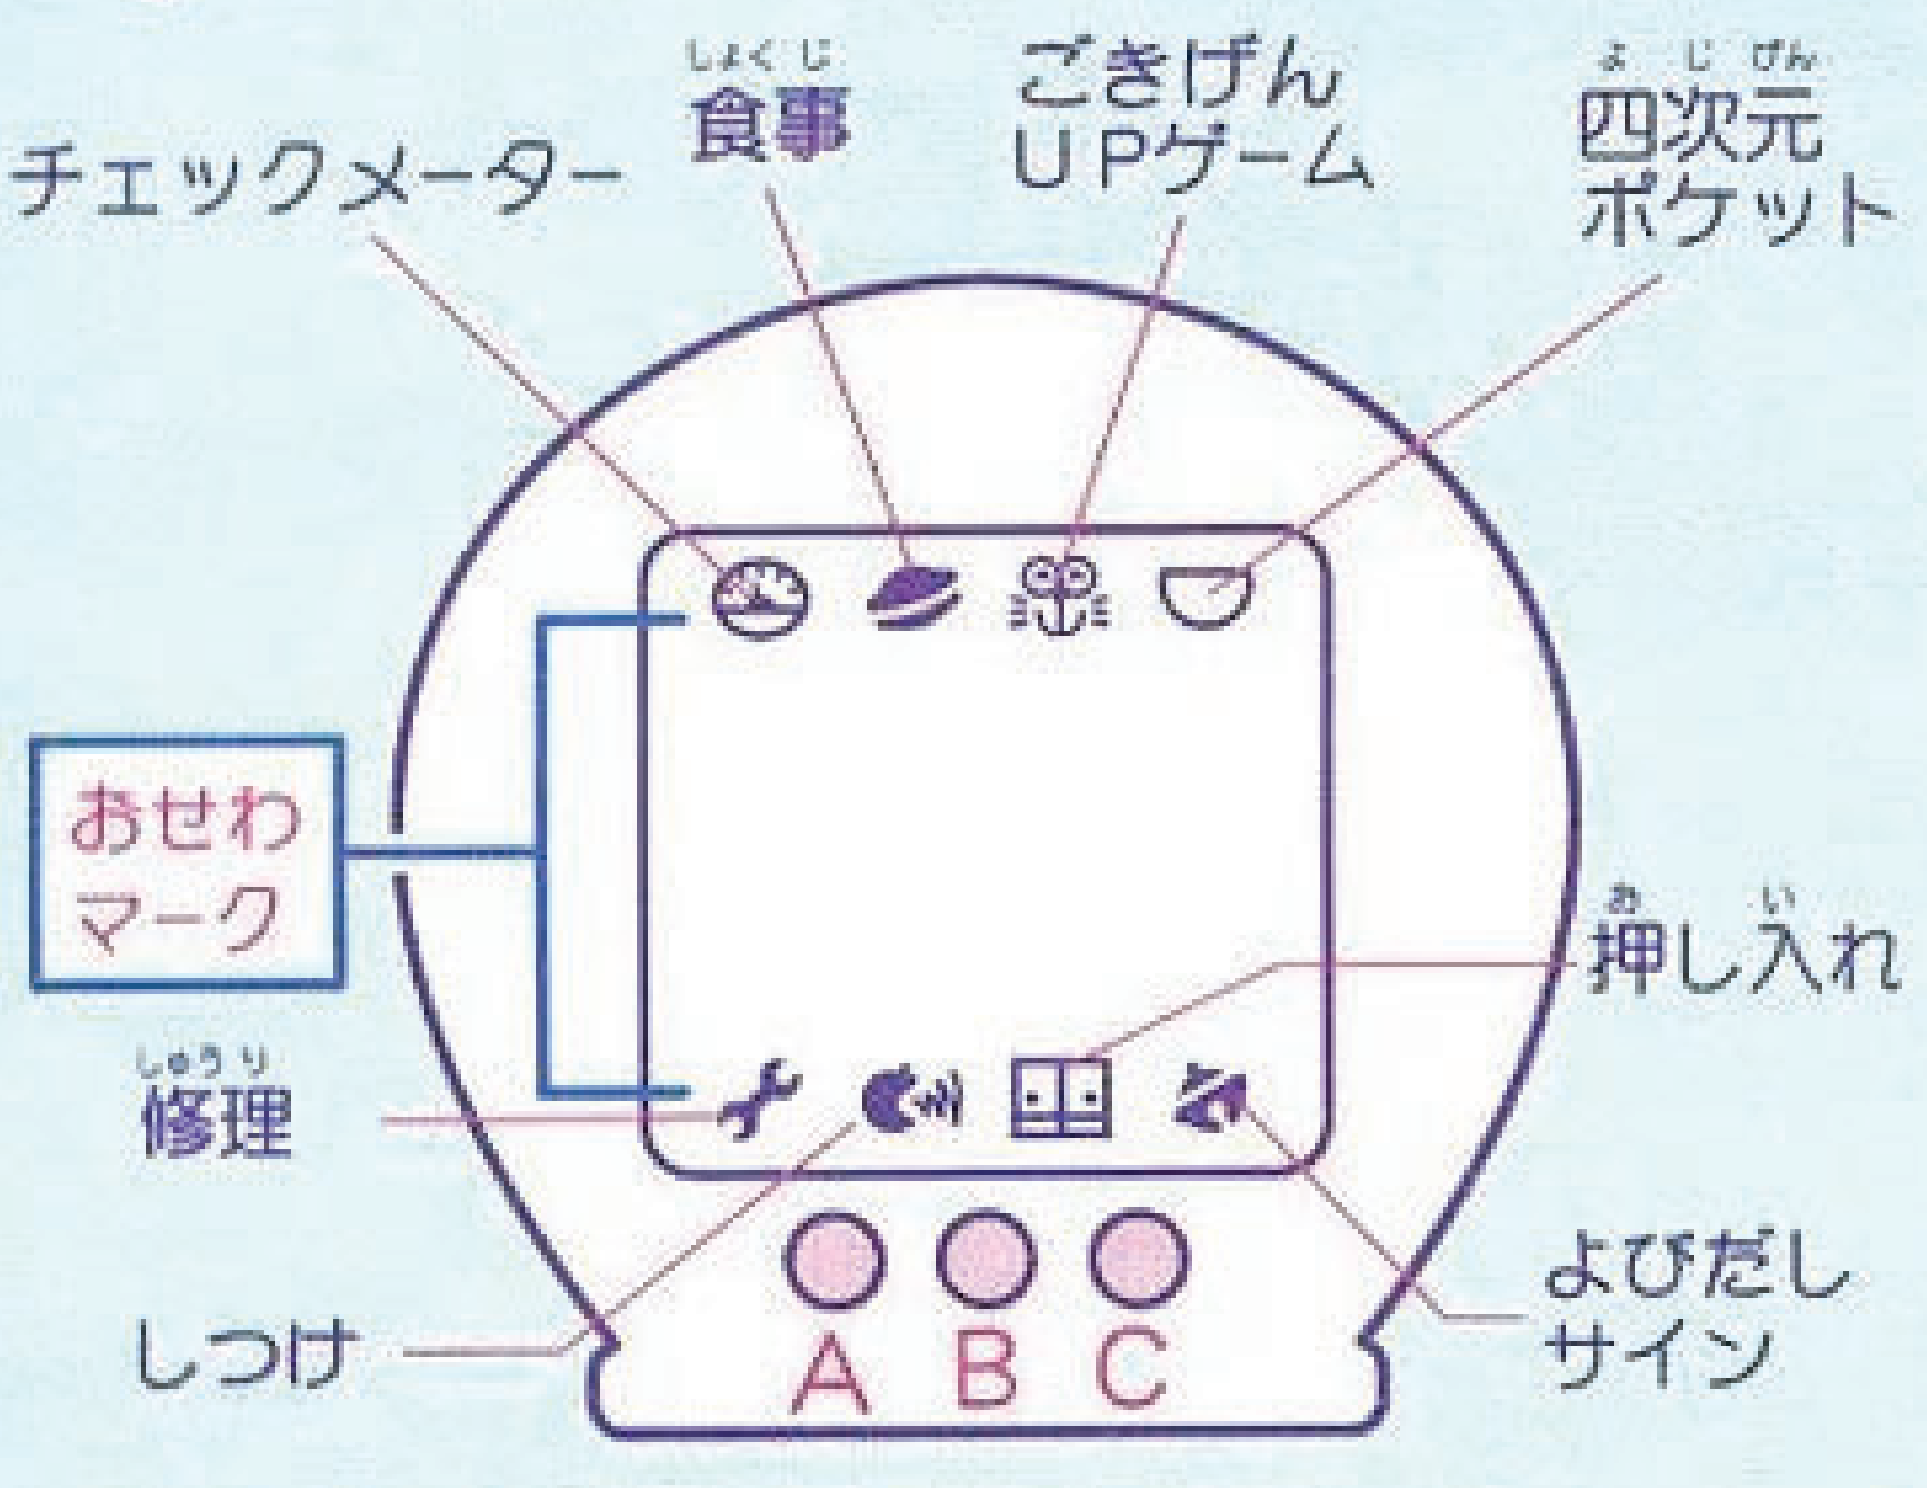
チェックメーター
食事
ごきげん
UPゲーム
四次元
ポケット
おせわ
マーク
押し入れ
修理
しつけ
よびだし
サイン
A B C

ドラえもんが「ピー」と音で呼びかけてきたら、おせわマークを選んでおせわしてネ。

おせわマークを選ぶ時は…
Aボタン⇒選択・Bボタン⇒決定・Cボタン⇒キャンセルで操作できるよ!

ドラえもんが何を言っているのか知りたい時は、おせわマークの「チェックメーター」をみてネ!

③ おせわのしかた（おせわマーク説明）

チェックメーター

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定したら、ＡボタンまたはＢボタンを押すと、その時のドラえもんのデータがチェックできるよ！
（Ｃボタンを押すとキャラクター表示画面に戻ります）

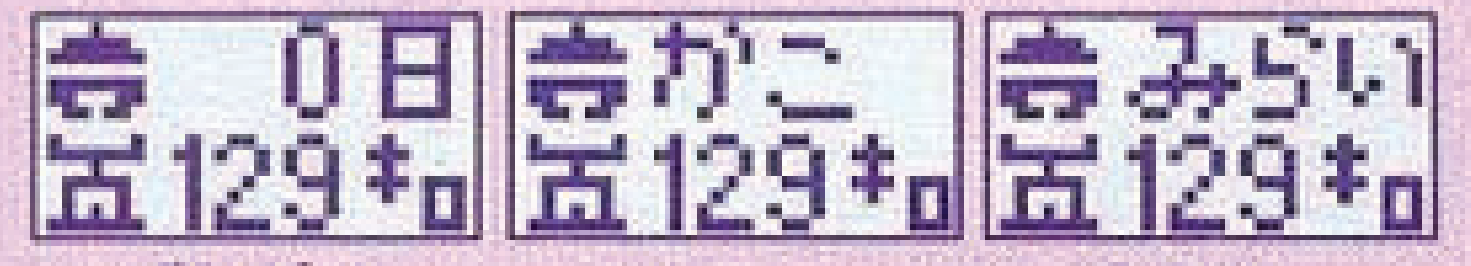

げんだい　かこ　みらい

ひみつ道具のタイムマシンをつかったときは、
‘じだい’がわかるヨ

●滞在日数・体重→キミとドラえもんがいっしょに過ごした日数がわかるよ。それと、その時のドラえもんの体重もチェックできるよ。はじめは１２９キロからスタートだよ。重すぎるとドラえもんは故障しやすくなっちゃうヨ。
（最高１９９キロ、最低１００キロまで変化します）

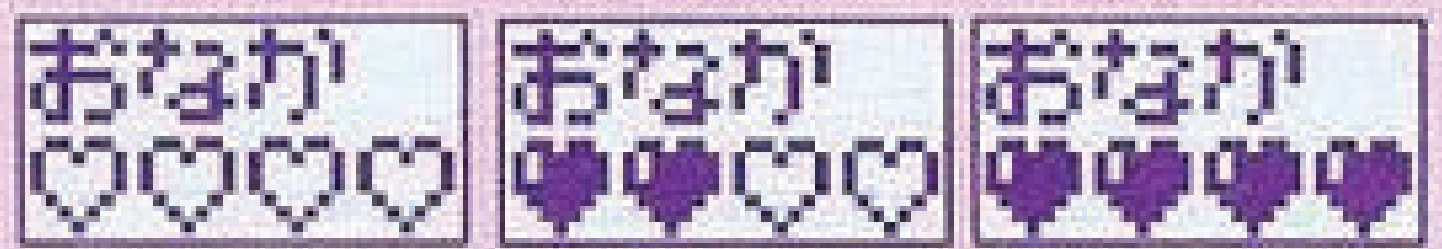

ペコペコ　ふつう　まんぷく

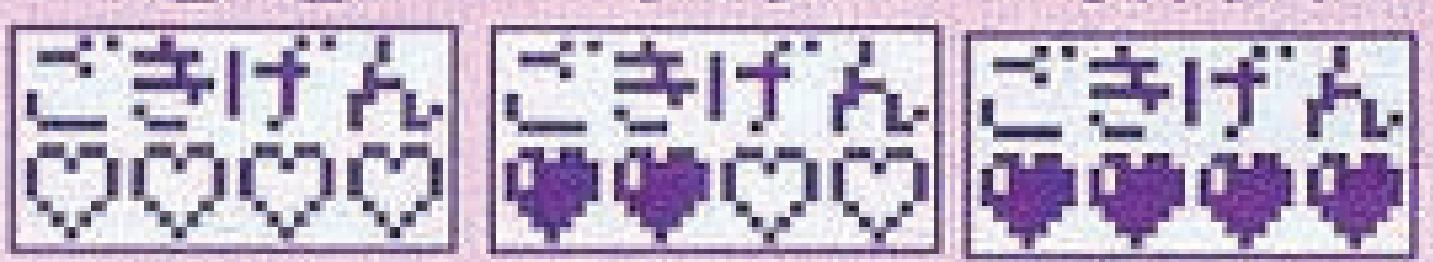

わるい　ふつう　よい

●おなか・ごきげん→おなかとごきげんの様子がわかるよ。はじめは不満足の状態からスタートだよ。「おなか」はごはんをあげることで、「ごきげん」はドラヤキをあげるか、ゲームがうまくいくとＵＰするヨ。

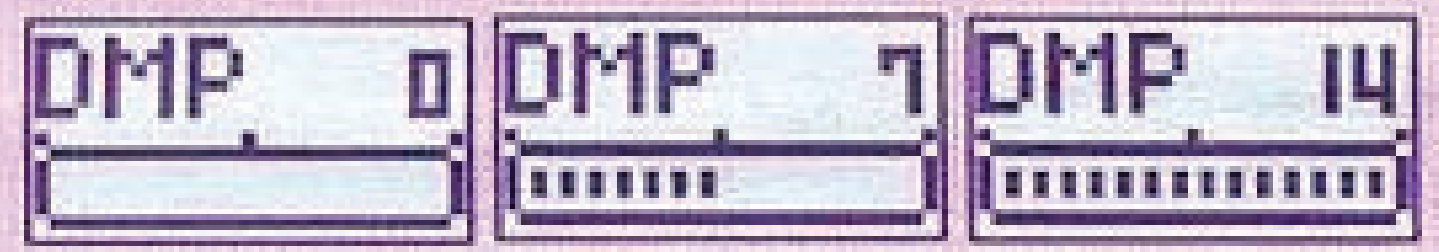

みじゅく（0～）　ふつう　ゆうしゅう（～14）

●「ＤＭＰ（ドラえもんパワー）」→‘お世話ロボットドラえもん’としての優秀度を表すのは「ＤＭＰ（ドラえもんパワー）」だよ。アナタのおせわしだいで最高14までメーターが右へ伸びるよ！

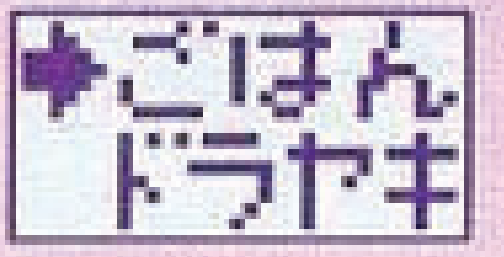

食　事

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定したら、「ごはん」か「ドラヤキ」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定してあげてネ!!

ごきげんＵＰゲーム

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、‘絵あわせスロットゲーム’がはじまるよ!! ２枚の絵が表示されたら、ＡボタンまたはＢボタンでゲームスタート!! 高速で絵が入れ替わります。まず左の絵をＡボタンまたはＢボタンでストップ！ 次に右の絵をＡボタンまたはＢボタンでストップ！ 同じ絵がそろうと「ごきげん」が１つＵＰするよ!! けれどネズミの絵には注意してネ。そろってしまうと「ごきげん」が０になっちゃうよ。連続で２回ゲームをすると体重が１キロ減ります。

★たまに、ひみつ道具の絵がそろうことがあるよ!! その時は、その絵と同じひみつ道具が手に入るゾ!!! しかも「ごきげん」が４つもＵＰするヨ！
（Ｃボタンを押すとキャラクター表示画面に戻ります）

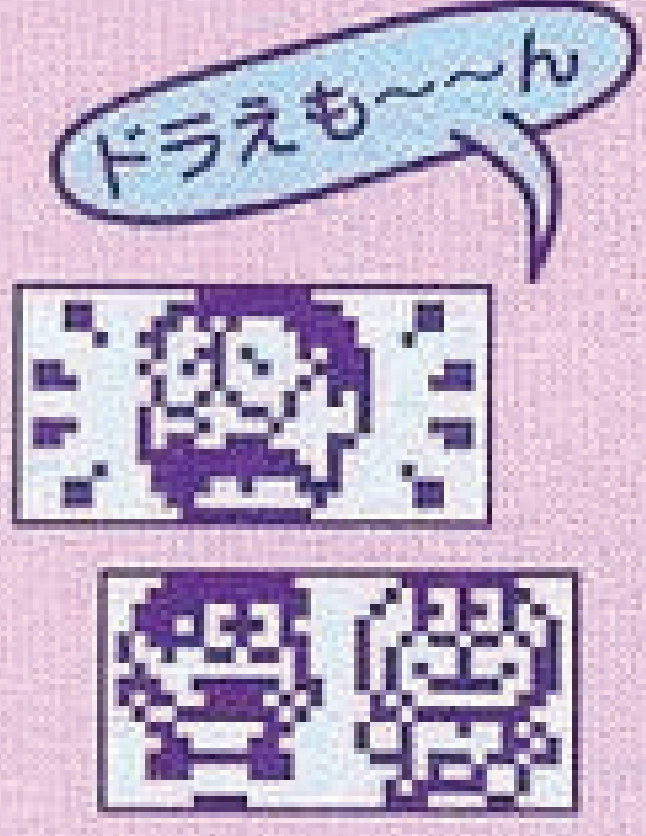

◡ 四次元ポケット

アナタのドラえもんのところに、友達の「のび太君」や「しずかちゃん」達が、ひみつ道具をかりにやってきて音で呼び出されることがあるよ。そんな時は四次元ポケットでひみつ道具をかしてあげよう!! ◡マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定してドラえもんにおしえてあげてネ。「ＤＭＰ（ドラえもんパワー）」がＵＰするよ! ★友達を大切にしていると、たまにひみつ道具が手に入ることもあるゾ!! ほうっておくと「ＤＭＰ（ドラえもんパワー）」が下がっちゃうし、だんだん友達がやってこなくなっちゃうよ。

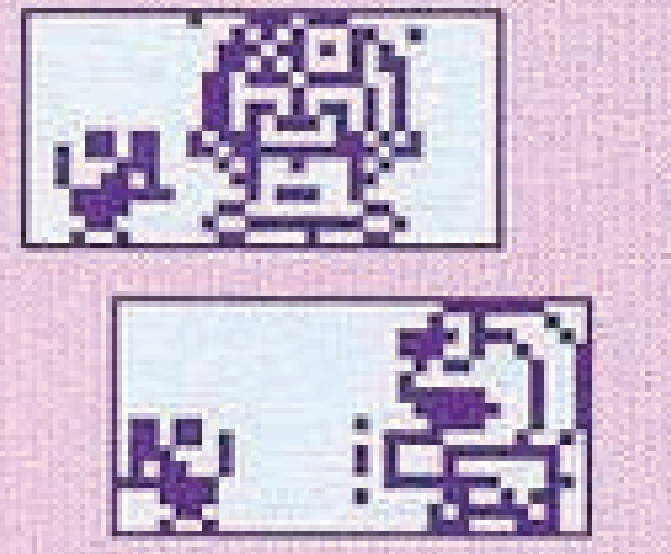

時々ドラえもんの大きらいなネズミがおそってきて音で呼び出されることがあるよ!! そんな時はあわてずに・・ ◡マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定してネ。ドラえもんは空気砲でネズミをおいはらうよ。ほうっておくとドラえもんが故障しちゃうかもしれないよ。

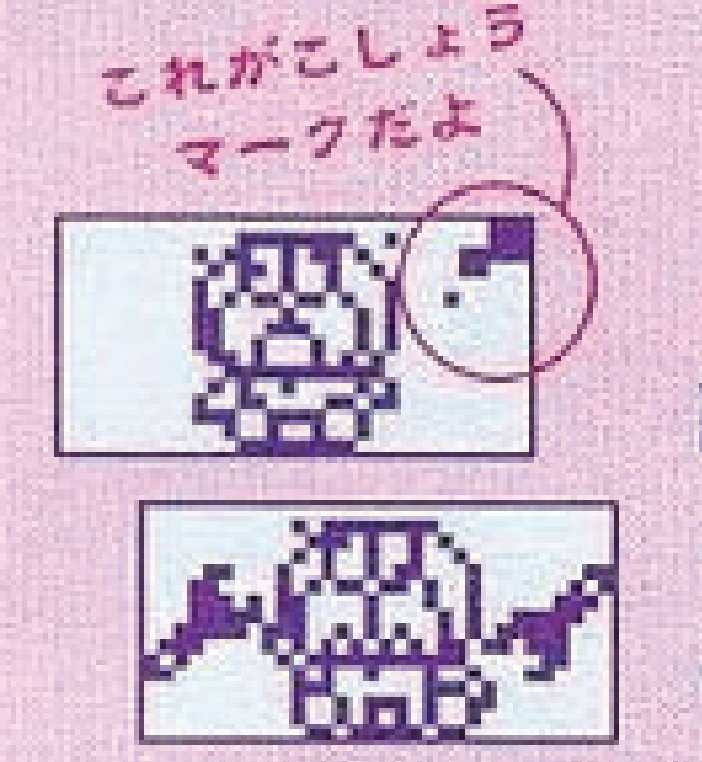
これがこしょうマークだよ

🔧 修理

故障マークがでたら、🔧マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定して、故障マークが消えるまで何度も修理してあげてネ。故障している間はずっとよびだしサインが点灯しているから、注意してみてあげてネ。

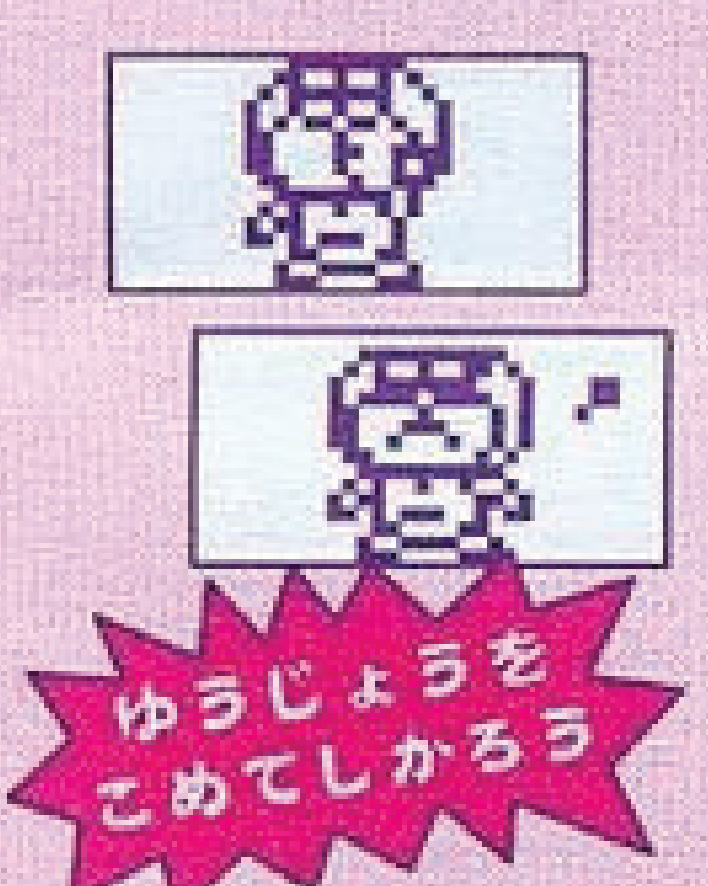
ゆうじょうをこめてしかろう

● しつけ

ドラえもんは'お世話ロボット'として未熟だと、わがままで呼び出してくることがあります。「おなか」がまんぷくでないのに、ごはんを食べなかったり、「ごきげん」がよくないのに、ごきげんＵＰゲームをしなかったり、ドラヤキは食べるけど「ごきげん」がＵＰしなかったり。そんな時は、●マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定してドラえもんをしかってあげよう。でもわがままでない時にしかると「ごきげん」がわるくなっちゃうよ。

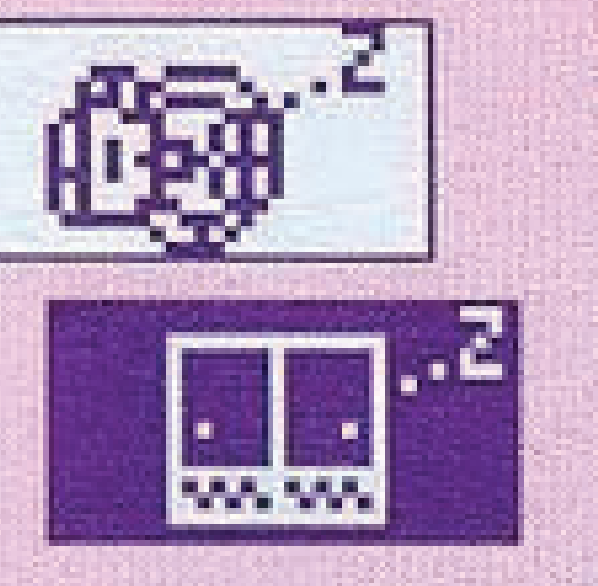

◫ 押し入れ

ドラえもんが眠りはじめるとよびだしサインが出るよ。◫マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定して、ちゃんと押し入れでねかせてあげてネ。押し入れに入ったら朝起きるまでおせわはできないよ。ほうっておくと押し入れでねかせられなくなるし、朝起きるまでチェックメータ以外のおせわもできないよ。そして朝ねぼうするドラえもんになっちゃうぞ。故障したままねてしまったら、朝起きてから修理してあげてネ。

◣ よびだしサイン

ドラえもんがアナタに呼びかけている時には◣マークが点灯するよ、点灯している間におせわしてあげてネ。ドラえもんの友達がやってきた時にも◣マークが点灯するヨ。

おせわをおこたってしまうと、ドラえもんはガッカリして「タイムマシン」でどこかへいって帰ってこなくなってしまいます…。もう一度ドラえもんにあいたい時は、キャラクター表示画面でＡボタンとＣボタンを同時に押してネ。時計とあつめたひみつ道具はそのままで最初から遊べるよ。（約５分後に机からドラえもんがやってきます）

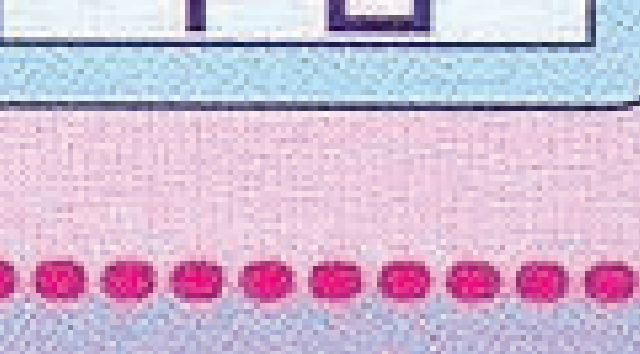

4 ひみつ道具で遊ぼう!!

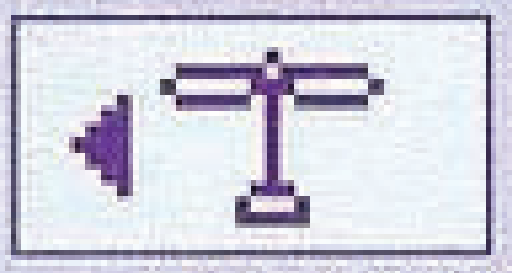
ひみつ道具選択画面

ドラえもんは優秀な‘お世話ロボット’になるほど、ひみつ道具をたくさん出してくれるよ!! 手に入れたひみつ道具は、ドラえもんがわがままの時、故障している時、眠っている時、友達がやってきている時、ネズミがおそってきている時以外だったらキミの自由につかえるヨ。

四次元ポケット（ひみつ道具のつかい方）

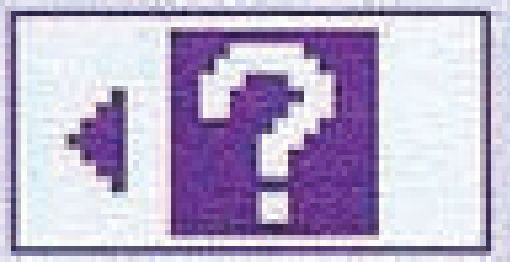
まだ持ってない
ひみつ道具の表示

ひみつ道具を手に入れたらまず、マークをAボタンで選択・Bボタンで決定しよう。ひみつ道具選択画面になるよ。（Cボタンを押すとキャラクター表示画面に戻ります）次につかいたいひみつ道具をAボタンで選択・Bボタンで決定すれば、ドラえもんが四次元ポケットの中から出してくれるよ。

※ひみつ道具（全部で１０コ）の選択はAボタンで順番に一周するヨ。

ひみつ道具を全部あつめよう!!

どんな効果があるカナ?

ひみつ道具を手に入れる
ポイントは表面の⑨をみてネ

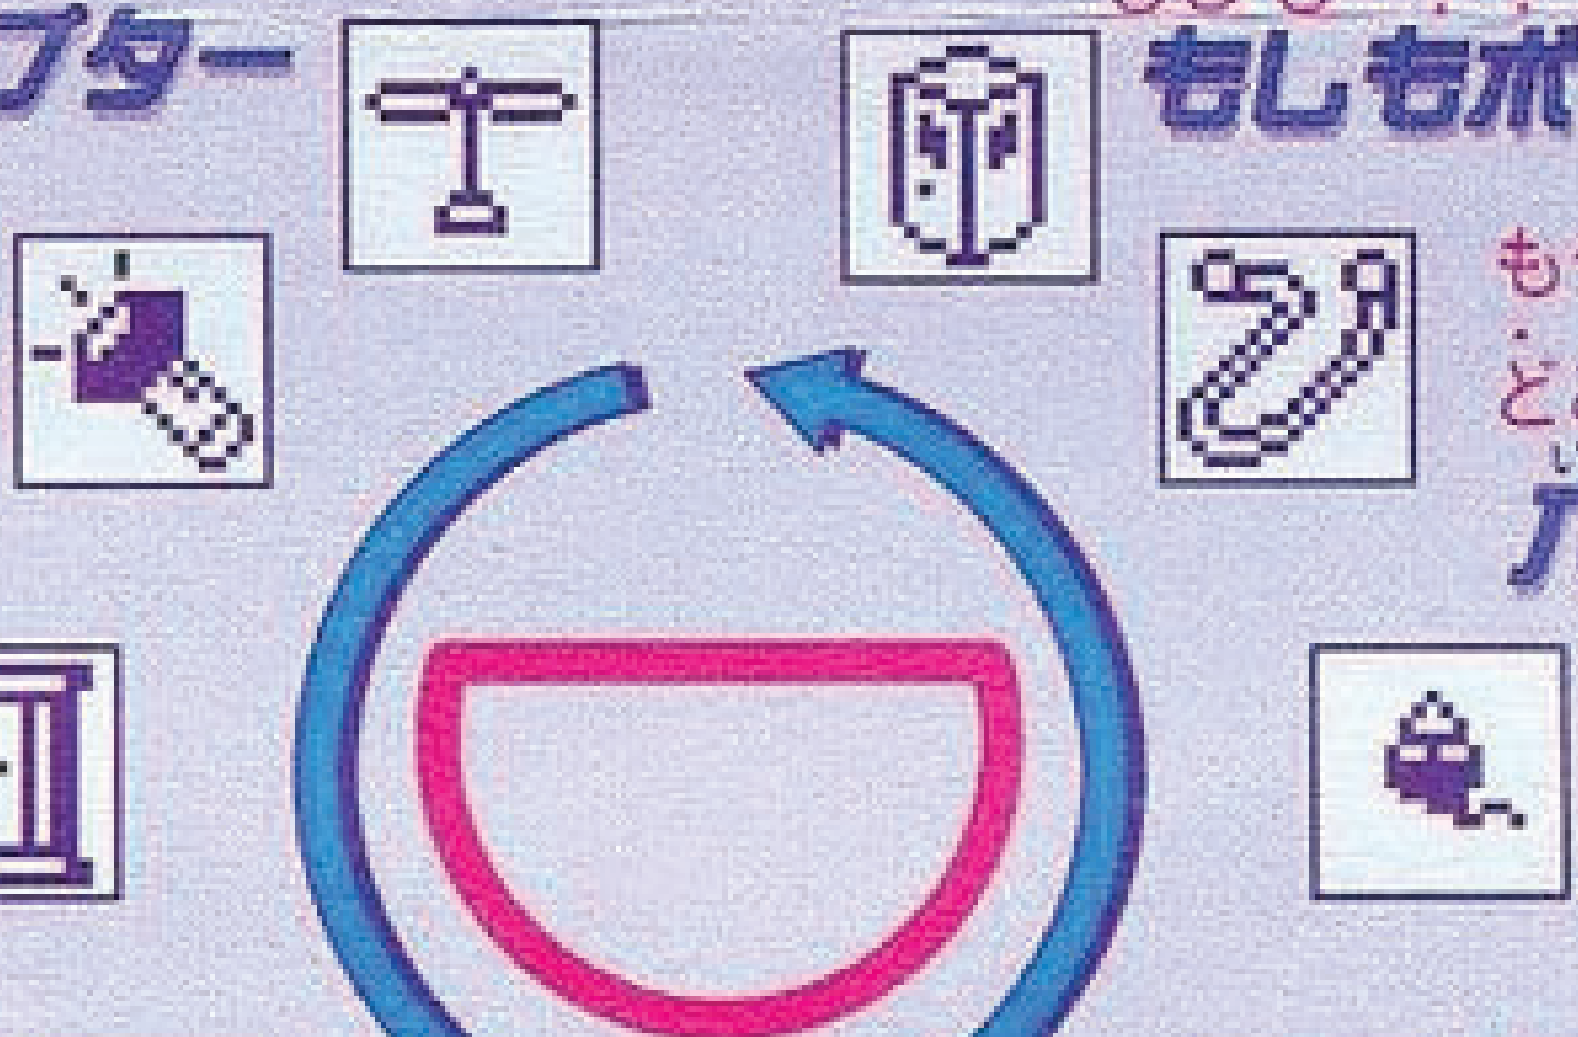

ハイっ! **タケコプター**

もしも「???」だったら! **もしもボックス**

何度かつかってみてネ! **スモールライト**

もっているだけで効果があるよ。どこで効果があらわれるかな? **入れ替えロープ**

友達にあいにいけたり‥! **どこでもドア**

ヒュードロドロ‥ **干物幽霊**

キミのドラえもんがみえなくなる? **透明マント**

ダッシュ! ダッシュ!! **スピード時計**
※実際の時計には影響ありません

文字が変わる? **翻訳こんにゃく**

未来や過去のドラえもんの姿は?? **タイムマシン**

空気砲 ドラえもんがネズミをおいはらう時につかうよ。はじめからもっていて、ひみつ道具選択画面には表示されないヨ。

★ひみつ道具の中には１コで２つの効果があるものもあります。何度かつかってみてネ。
★選択してもつかえないひみつ道具は、自動的に効果があらわれるものだよ。
★ひみつ道具の効果をやめたい時は、つかったひみつ道具と同じひみつ道具をつかってね。
（一定の時間がきたり、ドラえもんがネズミにおそわれたり、故障したり、眠ったりすると自動的に効果をやめるものもあるよ）

故障の原因になりますので、本体を水の中にいれたり、ぬれた手で操作をしないでください。
また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

⚠ 注　　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●キーチェーン、小さな部品、ボタン電池（LR44）、電池ブタ、ネジを口の中に絶対に入れないでください。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、ボタン電池（LR44）を飲み込んだ時、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いた時は水で洗ってください。
- ●ボタン電池（LR44）の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●ボタン電池（LR44）はなめたり、口に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- ●キーチェーンや鈴の取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●セットされている電池はテスト用です。液晶画面表示が見えにくくなったらボタン電池（LR44）を2個交換してください。
- ●誤動作した場合は、リセット操作をしてください。
- ●電池交換の際は、ねじに合ったドライバーを使用してください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- ●ブリスター（透明カバー）、アイコンシール、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。色が移る場合があります。

《電話受付先》　バンダイお客様相談センター

（関　東）柏市豊四季241-22 〒277-8511 ☎04-7146-0371
（関　西）大阪市北区豊崎4-12-3 〒531-0072 ☎06-6375-5050
（中　部）名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466-0051 ☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

対象年齢7才以上

ボタン電池（LR44）2個使用
（テスト用電池付き）

《商品・修理品送付先》　バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67 〒321-0298 ☎0282-85-0255

5 電池交換のしかた

保護者の方が行ってください。

液晶画面が薄くなって電池が消耗してきたら電池交換をしてください。

①図のように本体裏側のネジを取り、電池ブタをはずしてください。

②消耗した電池を取り出し、新しい電池２個（ボタン電池LR44）を ⊕⊖ を間違えないようにセットします。（電池は２個とも新しいものにしてネ）

③ツメを押し込んで電池ブタを閉じてからネジを閉めます。

④裏面 ❶－❷ のように、リセット操作をして時計合わせをすると、約５分後に机からドラえもんがやってきます。

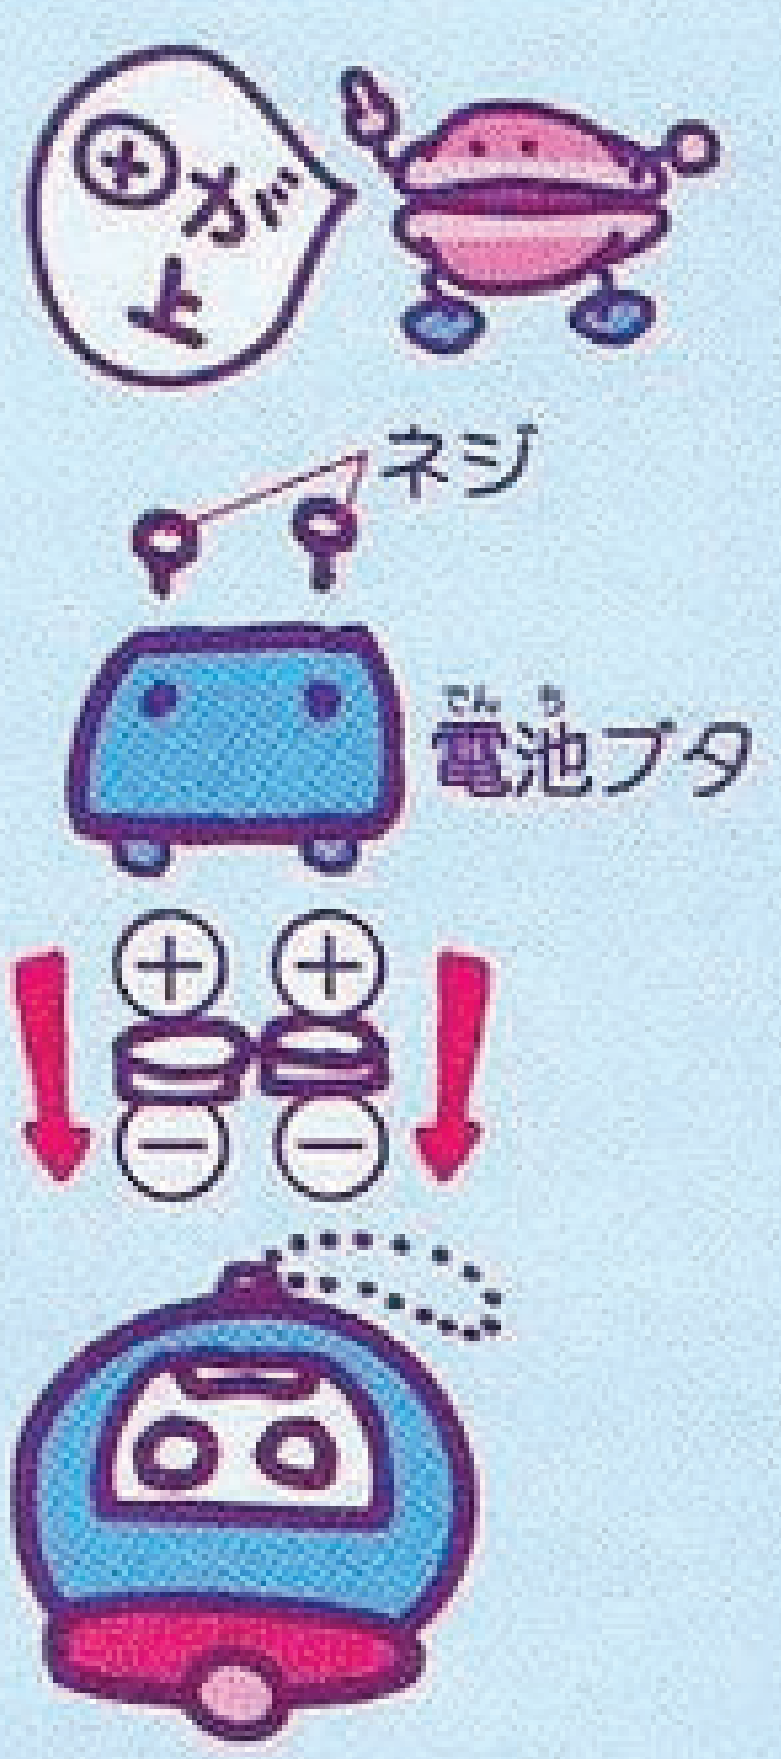

6 時計操作

時計を見たい時●キャラクター表示画面の時、おせわマークが点灯していない状態でBボタンを押すと時計画面になります。もう一度Bボタンを押すとキャラクター表示画面に戻ります。また、時計画面の状態でAボタンを押すとAMまたはPMの表示が消え、２４時間表示になります。１２時間表示に戻すにはもう一度Aボタンを押します。

時計を直したい時●Bボタンを押して時計画面にし、AボタンとCボタンを同時に押すと時計セット画面になります。Aボタンで「時」Bボタンで「分」を直したらCボタンで決定します。もう一度Bボタンを押すとキャラクター表示画面に戻ります。

※ドラえもんがガッカリして「タイムマシン」で帰っていってしまう時は、時計操作はできません。

7 音のON／OFF

キャラクター表示画面の時に、AボタンとCボタンを同時に押すと、ピッと鳴ってONとOFFが切り替わります。

8 キーチェーンのつけ方はずし方

つ け 方●図のようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っぱるとチェーンがつながります。

はずし方●図のようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。

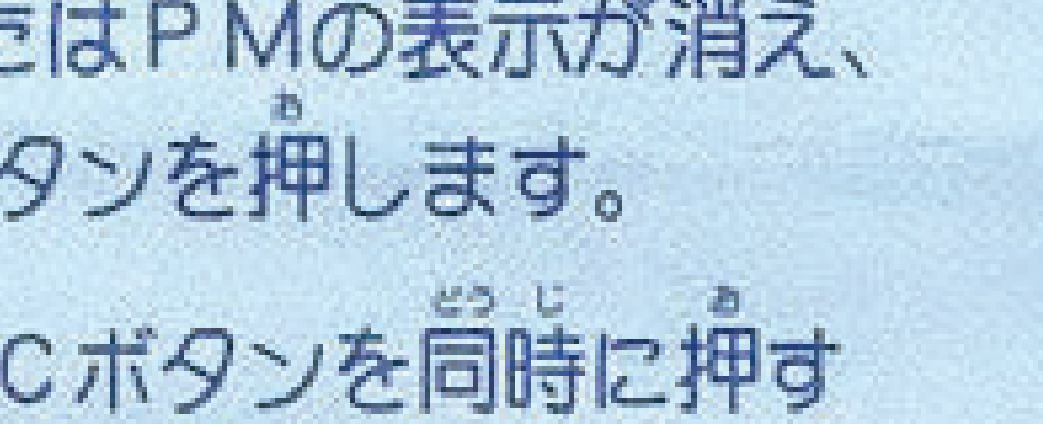

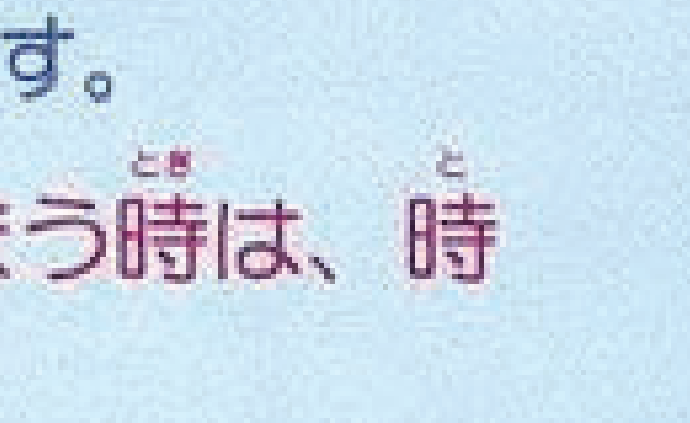

9 ドラえもんといつまでも一緒にいよう

アナタのところにやってきたドラえもんは、アナタがマメにおせわをしてあげるほど長い間一緒にいてくれるよ。おせわをおこたってしまうと、おなかやごきげんなどの減りぐあいが変わって、大食いになったり、短気になったり、朝ねぼうしたりするドラえもんになっちゃうんだヨ。まじめなドラえもんになるか、手間のかかるわがままなドラえもんになるかはアナタしだい。
アナタの友情がたりないと、ドラえもんはガッカリして、「タイムマシン」でどこかへいって帰ってこなくなっちゃうぞ！
アナタの友情でドラえもんをりっぱな‘お世話ロボット’にしてあげてネ !!

ひみつ道具をたくさんあつめるポイントは····

- ● ドラえもんのおせわをマメにすること。
- ● ドラえもんのところにやってくる友達を大切にすること。
- ● ごきげんUPゲームをたくさんやってみよう !!

タイムマシンを手に入れたら、未来や、過去へいってみてネ。未来にも過去にもドラえもんの友達がやってくるはずだヨ。まだ手に入れてないひみつ道具があっても大丈夫。ポイントをしっかり守ればきっと全部あつめられるはずだヨ。

いつまでもドラえもんと一緒にいたいけど・・・

ドラえもんは何度も故障するとタイムマシンでどこかへいってしまいます。未来でないとなおせなくなるのかな？もう一度ドラえもんにあいたい時は、キャラクター表示画面でAボタンとCボタンを同時に押してネ。約5分後に机からドラえもんがやってくるヨ。時計とあつめたひみつ道具はそのままだけど‘お世話ロボット’としては未熟になってしまっているよ。りっぱな‘お世話ロボット’になるには、やっぱりアナタがそばにいないとネ!!

10 こんなときはリセット操作

（操作方法については裏面の ❶ − ❷をみてネ）

★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。
★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。
★おせわしている途中で初めからやり直したくなった時。

※リセットスイッチは先のとがった棒（つまようじなど）やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでネ。

※リセット操作をするとあつめたひみつ道具もなくなって最初からやり直しになります。上記の時以外は必要以上にリセットスイッチを押さないでネ。